


KINVARO T-SLIM

Ugradnja bez glodanja
bočne stranice

UPUTE ZA SASTAVLJANJE I UGRADNJU

Set za Kinvaro T-Slim uključuje:
1 Podizni mehanizam L/D (1x)
2 Prihvati fronte L/D (1x)
3 Pokrivne kape (3x)
4 Vijci (12x)

Set za adapter uključuje:
5 Adapter za ugradnju
bez glodanja (1x)
6 Vijci (8x)

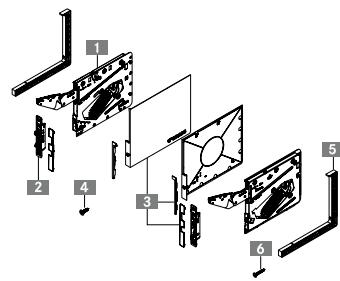

Sve dimenzije su u mm

Potreban prostor	Pozicija izbacivača
Nacrti za bočno učvršćivanje adaptera	Nacrti glodanja fronte
<p>● Vijak za ivericu s upuštenom glavom 3,5 mm x 25 mm</p>	<p>● Vijak za ivericu s upuštenom glavom 3,5 mm x 13 mm</p>

Faktor snage LF = visina fronte u mm x (težina fronte u kg + 2 x težina ručice u kg)

PREVIJES KROVA ELEMENTA

Debljina fronte KLS	Debljina krova elementa KOB					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38
Prevjes KP						


FUGA IZA FRONTNE

Debljina fronte KLS	Preklop fronte, krov FAO				
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5
Fuga F					

TEŽINA FRONTNE

Visina fronte FH	Faktor snage LF		
	250 - 550	500 - 1100	1000 - 2250
200	1.3 - 2.8	2.5 - 5.5	5.0 - 11.3
250	1.0 - 2.2	2.0 - 4.4	4.0 - 9.0
300	0.8 - 1.8	1.7 - 3.7	3.3 - 7.5
350	0.7 - 1.6	1.4 - 3.1	2.9 - 6.4
400	0.6 - 1.4	1.3 - 2.8	2.5 - 5.6
450	0.6 - 1.2	1.1 - 2.4	2.2 - 5.0
500	0.5 - 1.1	1.0 - 2.2	2.0 - 4.5
550	0.5 - 1.0	0.9 - 2.0	1.8 - 4.1
Težina fronte u kg			

UPOZORENJE

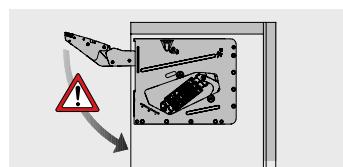

Važno!
Opasnost od
ozljede!
Poluga okova je
napeta silom opruge

LEGENDA

F Fuga
FAO Preklop fronte, krov
FAS Bočni preklop fronte
FH Visina fronte
KB Širina elementa

KLS Debljina fronte
KOB Debljina krova
elementa
KP Prevjes
LF Faktor snage

ELGRAD

www.elgrad.ba

KINUARO T-SLIM

Za maksimalnu
iskoristivost prostora

Što kad bi vam rekli da podizni okov može biti nevidljiv?

U bočnu stijenku debljine svega 16 mm možete ugraditi T-SLIM okov.

On zahtijeva samo **12 mm** prostora. Što manje prostora tehnologija zauzima, **više je prostora dostupno za vaše stvari!** Kako bi se postigla **maksimalna učinkovitost**, podizni sustav mora biti **neprimjetan**, a Kinvaro T-Slim ima tu karakteristiku!



G*GRASS

KINVARO T-SLIM

Posebne karakteristike T-Slim okova sada su standard:

- Robusno metalno kućište čini Kinvaro T-Slim elegantnim okovom
- Siguran, precizan, pouzdan
- Maksimalna iskoristivost prostora
- 3D podešavanje
- Bez stupansko podešavanje sile opruge
- Spojnice fronte nisu potrebne
- Kut otvaranja 75° ili 107° je opcija koja nam omogućava reguliranje maksimalnog kuta otvaranja fronte, možemo ju postaviti na 75° ili na 107° ovisno o vašoj želji

- Okov se zaustavlja u bilo kojem položaju, odnosno pod bilo kojim kutom
- ako ne želite potpuno otvoriti prednju stranu, možete je otvoriti koliko god želite
- Montaža fronte na click bez alata

Dostupan u dvije inačice:

- S uključenim ublaživačem zatvaranja (Soft-Close) koji se može uključiti ili isključiti
- S ugrađenim automatskim sistemom otvaranja (Tipmatic plus)



ŠIFRA	OPIS	JM	VPC	MPC
2179002*	Kinvaro T-Slim podizni okov, 250-550, Stone*	set	66,28	77,55
2179004*	Kinvaro T-Slim podizni okov, 250-550, Ice*	set	66,28	77,55
2179005*	Kinvaro T-Slim podizni okov, 500-1100, Stone*	set	66,79	78,15
2179007	Kinvaro T-Slim podizni okov, 500-1100, Ice	set	66,79	78,15
2179008*	Kinvaro T-Slim podizni okov, 1000-2250, Stone*	set	67,35	78,80
2179010	Kinvaro T-Slim podizni okov, 1000-2250, Ice	set	67,35	78,80
2179020*	Kinvaro T-Slim adapter, za ugradnju bez glodanja, Stone*	set	6,84	8,00
2179022	Kinvaro T-Slim adapter, za ugradnju bez glodanja, Ice	set	6,84	8,00
2179107	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, L, Stone	kom	3,38	3,95
2179108	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, R, Stone	kom	3,38	3,95
2179111	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, L, Ice	kom	3,38	3,95
2179112	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, R, Ice	kom	3,38	3,95
2179072	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, prednja, Stone	par	2,74	3,20
2179074	Pokrivna kapa za Kinvaro T-Slim, prednja, Ice	par	2,74	3,20


* artikl po narudžbi

KINVARO T-SLIM

Ugradnja okova glodanjem boka

Set za Kinvaro T-Slim uključuje:

- 1** Podizni mehanizam L/D (1x)
- 2** Prihvati fronte L/D (1x)
- 3** Pokrivne kape L/D (3x)
- 4** Vijci (12x)

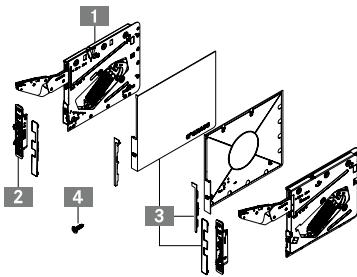

Sve dimenzije su u mm

UPUTE ZA SASTAVLJANJE I UGRADNU

Potreban prostor	Pozicija izbacivača
Nacrti glodanja boka	Nacrti glodanja fronte
<ul style="list-style-type: none"> ● Vijak za ivericu s upuštenom glavom 3,5 mm x 13 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vijak za ivericu s upuštenom glavom 3,5 mm x 13 mm

Faktor snage LF = visina fronte u mm x (težina fronte u kg + 2 x težina ručice u kg)

PREVIJES KROVA ELEMENTA

Debljina fronte KLS	Debljina krova elementa KOB					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38

Prevjes KP

FUGA IZ AFRONTE

Debljina fronte KLS	Preklop fronte, krov FAO					
	15	17	19	21	22	
16	1	1	1	1	1	
18	1	1	1	1	1	
19	1	1	1	1	1	
20	1	1	1	1	1	
21	1	1	1	1	1	
22	1	1	1	1	1	
24	1.5	1	1	1	1	
26	3	2.5	1.5	1	1	
32	8	7	6	5.5	5	


Fuga F

TEŽINA FRONTE

Visina fronte FH	Faktor snage LF		
	250 - 550	500 - 1100	1000 - 2250
200	1.3 - 2.8	2.5 - 5.5	5.0 - 11.3
250	1.0 - 2.2	2.0 - 4.4	4.0 - 9.0
300	0.8 - 1.8	1.7 - 3.7	3.3 - 7.5
350	0.7 - 1.6	1.4 - 3.1	2.9 - 6.4
400	0.6 - 1.4	1.3 - 2.8	2.5 - 5.6
450	0.6 - 1.2	1.1 - 2.4	2.2 - 5.0
500	0.5 - 1.1	1.0 - 2.2	2.0 - 4.5
550	0.5 - 1.0	0.9 - 2.0	1.8 - 4.1

Težina fronte u kg

UPOZORENJE

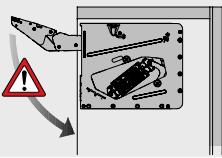

Važno!

Opasnost od ozljede!
Poluga okova je napeta
silom opruge

LEGENDA

F	Fuga
FAO	Preklop fronte, krov
FAS	Bočni preklop fronte
FH	Visina fronte
KB	Širina elementa
KLS	Debljina fronte
KOB	Debljina krova elementa
KP	Prevjes
LF	Faktor snage